

SNABBGUIDE




Kompostkvarn Stihl GHE 150

Hela bruksanvisningen som finns på föreningens hemsida ska läsas innan användning. Maskinen är ett kraftfullt verktyg, inte en leksak.

Bekanta dig med kompostkvarnens delar

1. Trattöverdel, inmatning, renslucka knivdel
2. Låsskruvar
3. Utkastschakt, flisutkast
4. Strömbrytare och nätanslutning
5. Typskylt med maskinnummer

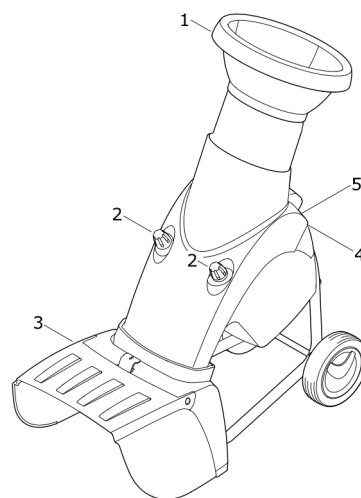

Transport och förflyttning

- Kompostkvarnen lyfts i maskinens ram och **INTE** i flisutkastets lucka (3)!

Innan och under arbete med kompostkvarn

- Kompostkvarnen placeras på ett stadigt plant underlag och får endast användas i upprätt läge, aldrig liggande.
- Trattöverdel (1) ska vara monterad och båda låsskruvarna (2) ska vara åtdragna för hand.
- Öppna luckan till utkastschaktet (3) innan start. Inga barn eller husdjur får finnas i arbetsområdet eller framför utkastöppningen (3) när maskinen är startad.
- Koppla in kompostkvarnen (4) till ett jordat 230 VAC eluttag.
- Tryck in startknappen (grön strömställare) på elboxen (4) och under drift ska händer, övriga kroppsdelar hållas undan från inmatningstratten (1) och utkastschaktet (3).
- Vid påfyllning av kompostkvarnen är det särskilt viktigt att inga främmande föremål som jordrester, stenar, metall, plast, glas o.s.v. kommer in i maskinen och skadar knivarna.
- Grundregel, material som inte hör hemma i komposten får inte komma in i kompostkvarnen!
- För in grenar/ris (maximal tjocklek 35 mm) i inmatningstratten **snett uppifrån vänster och nedåt åt höger** till knivarna. Bäst hackningseffekt uppnås med färskt material.

Driftstopp, blockering, igentäppning

- Stäng omedelbart av maskinen och koppla ifrån spänningsmatning, 230 VAC om motorns vartal sjunker eller om motorn låter konstigt. Kompostkvarnen har ett överbelastningsskydd som stoppar motorn och det kan ta ca 10 minuter innan maskinen kan tas i bruk igen.
- Demontera inmatningstratten (1) genom att lossa de båda låsskruvarna (2). Avlägsna hackmaterial som fastnat, men akta dig för de vassa knivarna. Återmontera inmatningstratten (1) och båda låsskruvarna (2) innan elanslutning och start sker.

Efter slutfört arbete och återlämning

- Koppla ifrån spänningsmatning, 230 VAC (dra ut elkabeln).
- Rengör kompostkvarnen ordentligt både ut- och invändigt innan återlämning. Inga hackmaterial får lämnas kvar i maskinen. Demontera inmatningstratten (1)+(2) och avlägsna rester av hackmaterial i kåpan (varning: dra ut elkabeln och akta dig för de vassa knivarna). **OBS!** Använd **INTE** högtryckstvätt eller rinnande vatten vid rengörning!
- Kontrollera att alla muttrar, skruvar och bultar sitter fast och att allt är helt på maskinen.
- Rapportera fel eller saknade delar till föreningens materialförvaltare.

Säkerhet



- Läs hela bruksanvisningen innan kompostkvarnen används.
- Kompostkvarnen får under inga förhållanden hanteras av fler än en person.
- Arbetshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon är särskilt viktiga och bör alltid bäras vid jobb med en kompostkvarn.
- Långt hår eller löst hängande kläder är en fara vid användning.

<https://bergasa.se/>

<https://www.facebook.com/medlem.bergasa.se>